

安裝


朱克剛

<https://www.chainhao.com.tw>



Windows 看這 1/3

- 安裝 SQL Server Express
- 開啟 SQL Server 設定管理員 (紅色工具箱圖示)
 - SQL Server 網路組態 > SQLEXPRESS 的通訊協定 > TCP/IP 已啟用
 - IP 位址 > IPALL > TCP 通訊埠 > 設定 1433
 - 重新啟動 SQL Server 服務

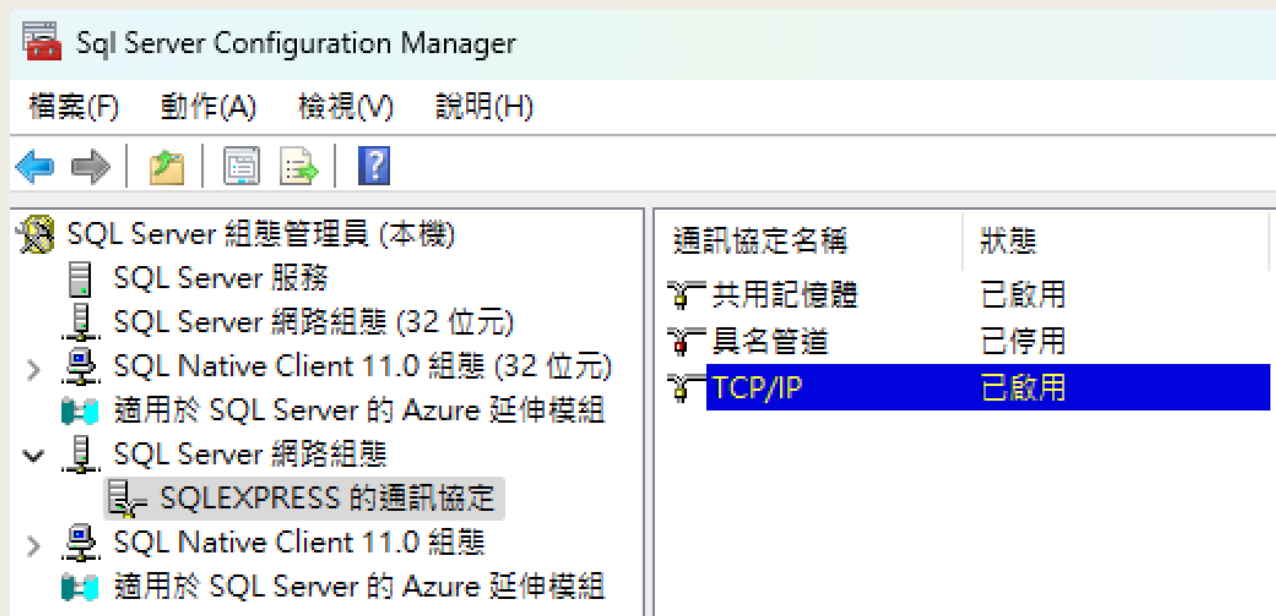

Windows 看這 2/3

- 終端機執行 `sqlcmd -S localhost\SQLEXPRESS -E`

- 然後執行

```
EXEC xp_instance_regwrite
N'HKEY_LOCAL_MACHINE',
N'Software\Microsoft\MSSQLServer\MSSQLServer',
N'LoginMode',
REG_DWORD,
2;
GO
ALTER LOGIN sa ENABLE;
GO
ALTER LOGIN sa WITH PASSWORD = '你的新密碼';
GO
QUIT
```

- 重新啟動 SQL Server 服務
- 最後再從終端機執行 `sqlcmd -S localhost\SQLEXPRESS -U sa -P 你的新密碼`

測試看看能不能登入

Windows 看這 2/3

- 接下面這篇文章第三步

https://www.chainhao.com.tw/sqlserver_for_mac_silicon/

Mac 看這

- 按照下面網址執行完畢即可

https://www.chainhao.com.tw/sqlserver_for_mac_silicon/

安裝 SSMS

- SSMS (SQL Server Management Studio) 為 SQL Server 官方管理介面
- Windows 同學回家後自行安裝
- Mac 同學只有 Intel CPU 可以在 Windows 的 VM 中安裝，M系列 CPU 無法安裝